


Bedienungsanleitung Raumtemperaturregler GEO 1

Der GEO 1 ist gleichzeitig ein Raumsensor und Raumregler. Er dient u.a. der Einstellung der gewünschten Raumtemperatur und lässt sich als Touch-Regler mit dem Finger bedienen.

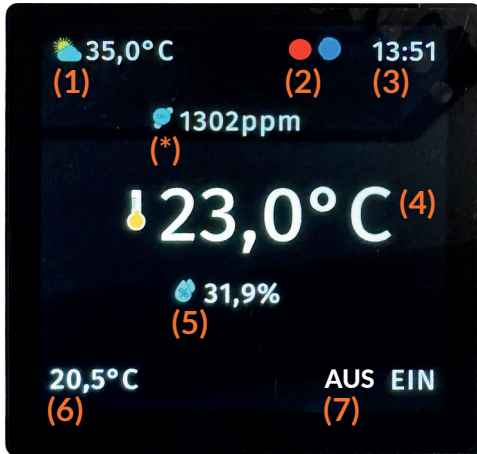

Ansicht Seite 1: Startseite

Sobald Sie den Bildschirm mit dem Finger antippen, zeigt die Startseite folgende Werte an:

- (1) Die Außentemperatur
- (2) Den Heizmodus (●) oder Kühlmodus (●)
- (3) Die Uhrzeit
- (4) Die Ist-Temperatur (aktuelle Raumtemperatur)
- (5) Die Luftfeuchte in Prozent
- (6) Die Soll-Temperatur (gewünschte Temperatur)
- (7) Heiz- bzw. Kühlkreis geöffnet (EIN) / geschlossen (AUS)
- (*) *Optionale Funktion: der CO₂-Gehalt wird nur bei Raumreglern angezeigt, die über einen CO₂-Sensor verfügen*



Ansicht Seite 2: Soll-Temperatur

Um die aktuelle Raumtemperatur (4) zu regulieren, wischen („swipen“) Sie mit dem Finger horizontal über den Bildschirm. Auf der zweiten Seite können Sie die Soll-Temperatur (6), d.h. die von Ihnen gewünschte Raumtemperatur einstellen, indem Sie auf die Pfeilsymbole drücken (8) oder, für eine direkte Eingabe, mit dem Finger auf den Wert selbst tippen.

Bitte beachten Sie:

Die von Ihnen eingestellte Temperaturanpassung (z.B. von 22 °C auf 24 °C) erfolgt gleitend und nicht von einer Sekunde auf die andere. Daher wird sich die Anzeige der Raumtemperatur (4) auf dem Display erst mit der Zeit aktualisieren, sobald die gewünschte Temperatur (z.B. 24 °C) erreicht ist.